


A ciszterna telepítésének lépései

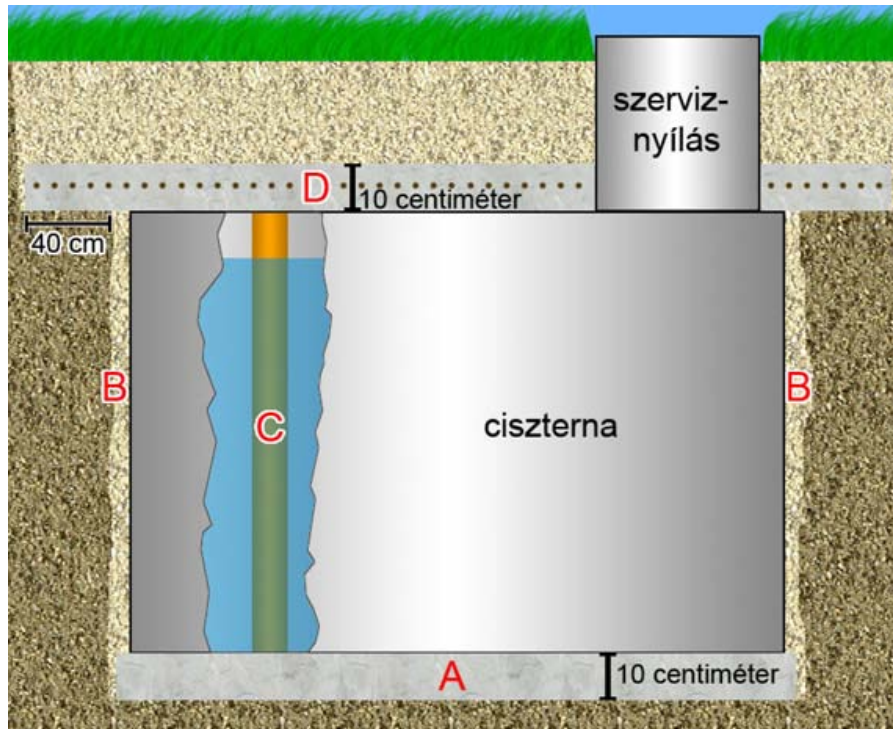

1. A gödör aljára 10 cm vastag betonréteget (A) kell készíteni, majd erre rá kell helyezni a tartályt, és feltölteni.
2. Ezután a tartály köré iszapolással visszatemethető a föld (B), tehát közben folyamatosan tömöríteni kell vízzel.
3. A 3 köbméteres és annál nagyobb tartályok esetében a felső betonréteg súlyát a tartályba előre behegesztett függőleges, a tartály magasságának megfelelő csövek (C), és a palást oldalsó merevítései tartják meg.
4. A felső betonrétegbe (D) a tartály méretéhez megfelelő vashálót (barna pöttyök) kell tenni. Fontos, hogy a betonréteg a meg nem mozgatót, gödrön kívüli földre legalább 40 cm-t rálógjon!
5. A felső betonréteg menkötését követően a tartály fölé visszatemethető a föld, a szerviznyílásnak viszont látszódnia kell.

Forrás:

ÖkoTech Home Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Döbökút dűlő hrsz 10282/5 | Iroda: 1027 Bp. Bem rkp. 41.

Telefon/fax: (06) 1/224-0257, (06) 20/7744-240, (06) 20/201-9212;

E-mail: kapcsolat@okotechhome.hu, Skype azonosító: okotechhome

<http://www.ciszterna.hu>